

エヴォストーン工法 施工実績



伊勢おかげ横丁



横浜元町



伊勢外宮



個人邸



京都府内市道



半田市 新美南吉生家前



和歌山市内駐車場



鈴鹿市防災公園

ガイドレール 施工手順



敷砂転圧・高さ調整



ガイドレール敷設



舗装材設置



目地材掃き入れ



転圧




完成

⚠ 施工手順において「路盤施工」「縁石などの設置」「透水シート設置」は設計および現場環境によって変わるため、手順からは割愛いたしました。


標準施工断面図（凡例）

ガイドレール 標準施工図

【車道構成】

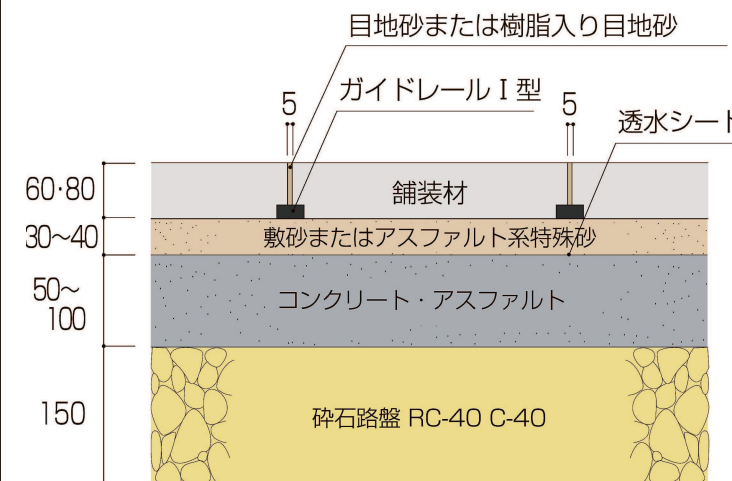

【軽車両・乗り入れ・歩道構成】

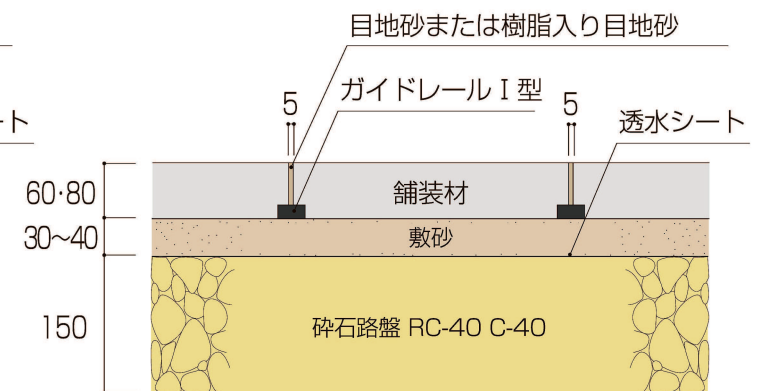

※車道仕様については、I型・II型・III型それぞれの特性を考慮の上ご検討ください。